


Afmetingen

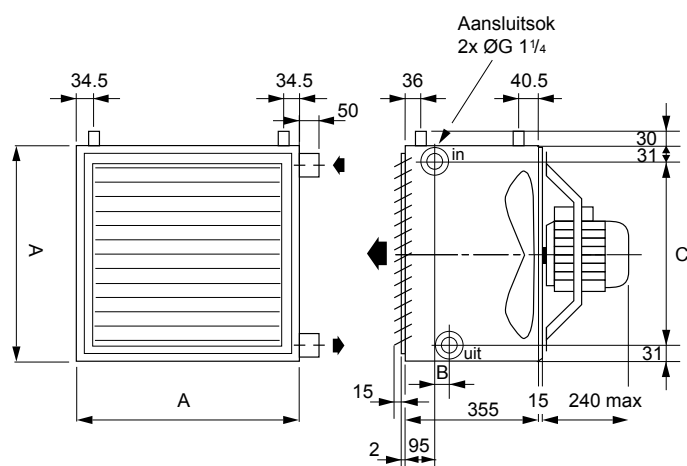


Horizontaal en verticaal uitblazend


Type	A	B	C
121	495	0	435
122	495	40	435
161	655	0	595
162	655	40	595
201	815	0	755
202	815	40	755

Leidingaansluiting: sok 5/4"
 Hijsmoeren: 4x M10


Alle maten zijn in mm.

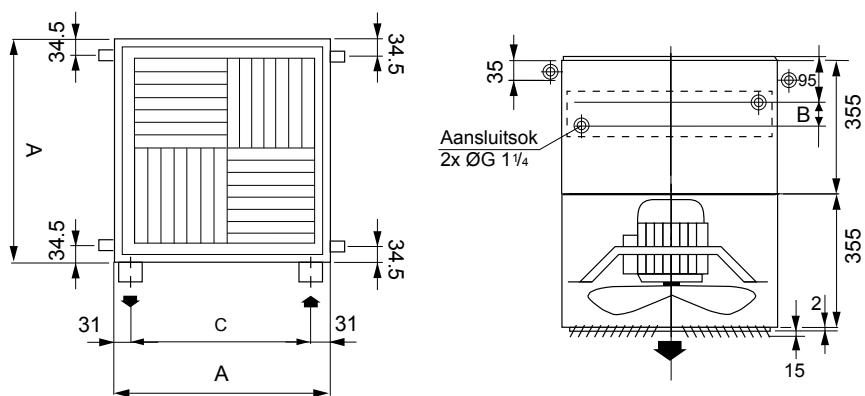

Montage

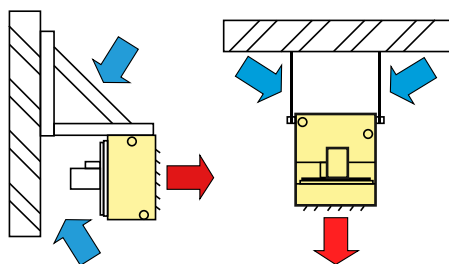

1. Standaard montage waarbij de luchtverwarmer wordt ingezet voor het verwarmen van alleen ruimtelucht. De lucht wordt aan de achterzijde door de ventilator aangezogen en door het ingebouwde verwarmingselement opgewarmd, waarna de verwarmde lucht via een instelbaar rooster aan de voorzijde in de ruimte wordt geblazen.

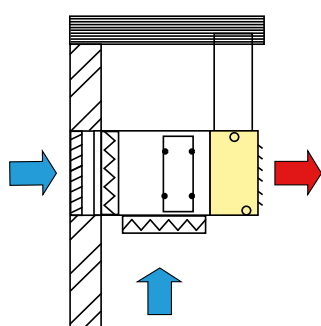

2. De luchtverwarmer kan ook worden voorzien van een wisselkast met kleppen. Hiermee kan naar keuze recirculatie-, verse of menglucht worden aangezogen. De opgebouwde kleppen zijn geschikt voor zowel hand- als servomotorbediening.